



# Handleiding voor het programmeren van de handzenders MHOUSE TX4 - MOOVO MT4 - Radio zender MT

De radio systemen van MHOUSE en MOOVO zijn onderling uitwisselbaar.


## MHOUSE TX4

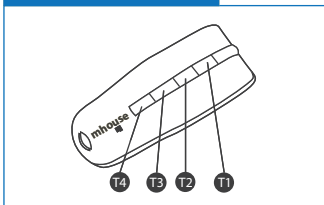

## MOOVO MT4

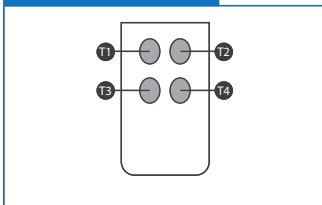

## Radio zender MT14

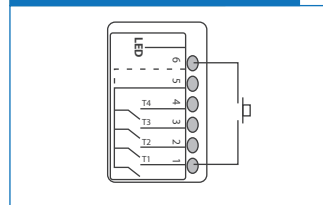

## 1. Programmeren van een nieuwe handzender via een handzender die al in gebruik is.

De handeling dient verricht te worden in de buurt van de motorisering.

Nieuwe handzender	Handzender die al in gebruik is
1. Druk gedurende minimaal 5 sec op de toets T1 van de nieuwe handzender, en laat los.	2. Druk langzaam 3 maal op de toets T1 van de handzender die al in gebruik is ( Druk 1 seconde, laat 1 seconde los, dit 3 maal).
3. Druk gedurende 1 seconde op de toets T1 van de nieuwe handzender. Laat los, en wacht vervolgens 10 seconden alvorens uw nieuwe handzender te testen.	

## 2. Aanmelden van een nieuwe handzender op de besturingseenheid.

**WAARSCHUWING !** Tenzij anders vermeld, is elke druk op de toets P1 van de besturingseenheid MHOUSE of MOOVO gelijk aan 1 seconde.

Motorisering MHOUSE - Aanmelden van een extra handzender op de besturingseenheid		
Bediening voor volledige opening	Druk 1 maal op de knop P1 van de besturingseenheid van uw motorisering	Het lichtsignaal van de knop P1 knippert langzaam 1 maal
Bediening voor beperkte opening	Druk 2 maal op de knop P1 van de besturingseenheid van uw motorisering	Het lichtsignaal van de knop P1 knippert langzaam 2 maal
Houd de druktoets van uw keuze van uw nieuwe handzender ingedrukt gedurende 5 seconden. Het lichtsignaal van de knop P1 knippert langzaam 3 maal, ten teken dat de handeling geslaagd is. Wacht 10 seconden na het einde van de handeling alvorens uw nieuwe handzender te testen.		
<i>Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010</i>		
Motorisering MOOVO - Aanmelden van een extra handzender op de besturingseenheid		
Bediening voor volledige opening	Druk 1 maal op de knop P1 van de besturingseenheid MCI1 van uw motorisering	Het lichtsignaal van de knop P1 knippert langzaam 1 maal
Bediening voor beperkte opening	Druk 3 maal op de knop P1 van de besturingseenheid MCI1 van uw motorisering	Het lichtsignaal van de knop P1 knippert langzaam 3 maal
Houd de druktoets van uw keuze van uw nieuwe handzender ingedrukt gedurende 5 seconden. Het groene LED-signaal van de MCI1 knippert langzaam 3 maal, ten teken dat de handeling geslaagd is. Wacht 10 seconden na het einde van de handeling alvorens uw nieuwe handzender te testen.		

### Radio zender MT14 :

De radio zender MT14 is een handzender waarvan de druktoetsen zijn vervangen door een spanningsvrij contact ( bv: drukknop, sleutelcontact, of intercom) tussen de aansluitingen T1, T2, T3 of T4 et de vrije contacten 5 of 6.

In het voorbeeld wordt een contact aangegeven tussen T1 en contact 6, overeenkomstig met een druk op de toets T1 van een handzender.

De zender MT14 wordt op dezelfde manier geregistreerd als een handzender TX4 of MT4

## 3. Wissen van een toets van een al eerder geprogrammeerde handzender.

MHOUSE	1.	Druk op de knop P1 van de besturingseenheid en houd deze ingedrukt gedurende de hele handeling.	Binnen 3 seconden na het oplichten van het LED-signaal van de knop P1 van de besturingseenheid :
	2.	Houd de druktoets T1, T2, T3 of T4 die gewist moet worden 5 seconden ingedrukt.	Het LED-signaal P1 knippert snel 5 maal, ten teken dat de handeling geslaagd is.
	3.	Laat de knop P1 en de knop van de handzender los	
MOOVO	1.	Druk op de knop P1 van de besturingseenheid MCI1 en houd deze ingedrukt gedurende de hele handeling.	Het groene LED-signaal gaat aan. Na 5 seconde gaat de groene LED uit en de rode LED gaat aan. Na 10 seconden gaan de rode en de groene LED beiden aan :
	2.	Houd de druktoets T1, T2, T3 of T4 die gewist moet worden 5 seconden ingedrukt.	Het groene LED-signaal knippert kort ten teken dat de handeling geslaagd is.
	3.	Laat de knop P1 en de knop van de handzender los.	