



## Handleiding voor het programmeren van een handzender ECOSTAR RSE2

De motorisering ECOSTAR werkt met maximaal 6 handzenders RSE2.

**1.** Druk eenmaal op de het transparante knopje "P" onder de motor ECOSTAR.  
Het LED-signaal onder de knop van de motorisering knippert langzaam.

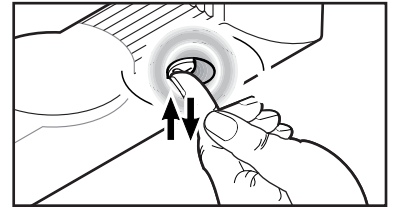


**2.** Druk eenmaal op een toets van de nieuwe handzender.  
Het LED-signaal begint sneller te knipperen, de ontvanger is nu in programmeerstand.

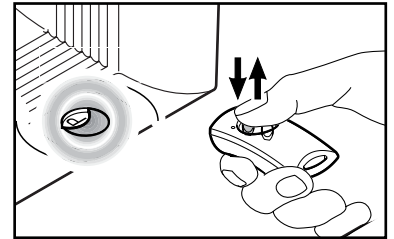

*Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)*

**3.** Druk nogmaals op dezelfde toets van de nieuwe handzender.  
Het LED-signaal gaat nu heel snel knipperen. Laat de druktoets van de handzender los.  
Wacht 20 seconden. De ontvanger gaat terug naar de normale stand.

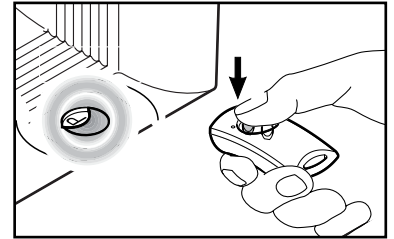

Test uw nieuwe handzender.

Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

**NB :** Als het lampje van de motorisering aan is, gaat deze uit zodra hij in programmeerstand staat.

### ALLE HANDZENDERS WISSEN

Om alle geregistreerde handzenders te verwijderen, drukt u minimaal 5 seconden op het knopje "P"

Het LED-signaal knippert langzaam gedurende 1 seconde, iets sneller gedurende 4 seconden en vervolgens zeer snel gedurende 2 seconden, om aan te geven dat de handeling geslaagd is.

*VOLLEDIGE HANDLEIDING VAN DE ECOSTAR MOTORISERING : klik hier*

## Aansluitingsschema van de universele ontvanger op de besturingseenheid ECOSTAR.

