


Registratie van de handzenders BFT MITTO 2 MITTO 4 op een besturingkast BFT met LCD scherm.
Elke handzender heeft een unieke code, en de handeling moet met elke nieuwe handzender herhaald worden.

1. Open de besturingskast.

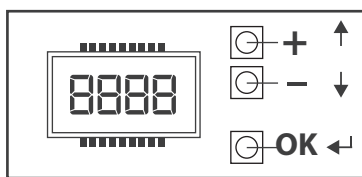

Voor de programmatie gebruikt u de 3 toetsen naast het LCD scherm.

+

-




OK

Alle technische handleidingen BFT te downloaden in PDF : [klik hier](#)

Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

| Actie | | Melding op LCD scherm |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Druk 2 maal op de toets OK | PArAM |
| 2 | Druk 2 maal op de toets - | RAd lo |
| 3 | Druk 1 maal op de toets OK | AdJ StArt |
| 4 | Druk 1 maal op de toets OK | ToUchE cAchEE |
| 5 | Druk tegelijkertijd op de 2 druktoetsen T1 et T2 van uw handzender tot het lichtsignaal van de handzender oplicht. | |
| | <i>Oud model : (Met een klein gaatje in de achterkant van de handzender) Druk met een paperclip op de verborgen druktoets van uw nieuwe handzender</i> | |
| Melding op LCD scherm : rELAchEr | | |
| 6 | Laat de 2 drukknoppen los. of Oud model : Laat de verborgen druktoets los. | |
| Melding op LCD scherm : ToUchE dES IrEE | | |
| 7 | Druk op de druktoets die u wil registreren op uw nieuwe handzender. (in principe druktoets T1 voor het eerste kanaal) | |
| Melding op LCD scherm : Ok N°- puis AdJ StArt | | |
| 8 | De melding « AdJ Start » betekend dat de handeling geslaagd is. | |
| Herhaal de handeling vanaf punt 4 om een andere handzender te registreren of wacht 20 seconden tot de besturingseenheid terug in zijn normale programma komt. | | |
| Registratie van een 2e kanaal : Vanaf net voor punt 4 | | |
| Druk op de toets [-] een of meerdere keren, om de volgende melding te laten verschijnen : | | AdJ StArt |
| Druk 1 maal op de toets OK | | AdJ 2cAn |
| Ga verder met de programmatie vanaf punt 4 | | ToUchE cAchEE |

2. Registratie van de handzenders MITTO 2/4 op een ontvanger BFT CLONIX.

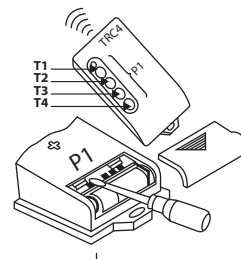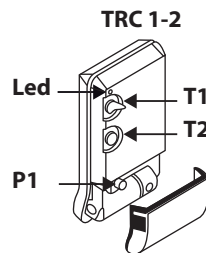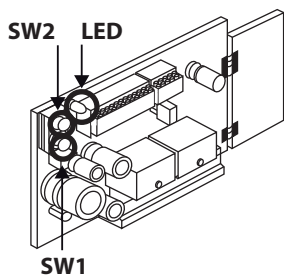

1. Open de ontvanger. (Volg de draad van de antenne om de ontvanger te vinden).
2. Druk eenmaal op de toets SW1 van de ontvanger. Het LED-signaal van de ontvanger knippert.
3. Druk tegelijkertijd op de 2 druktoetsen van de nieuwe handzender, totdat het LED signaal van de ontvanger blijft branden.
Oud model : druk op de verborgen druktoets P1.
4. Druk op de druktoets T1 van de nieuwe handzender, totdat het LED-signaal weer begint te knipperen.
5. Wacht tot het LED signaal uit gaat.

Registratie van de 2e druktoets

Herhaal de procedure vanaf punt 1, maar druk op SW2 in plaats van SW1, en op de druktoets T2 in plaats van T1.